


EVIDENCE Digital/Soprano kasutusjuhend

Konvektor on pritsmekindel ja omab kaitseastet IP24. Teda võib paigaldada kõikidesse eluruumidesse, ka vannituppa, tingimusel, et konvektorit ei saaks puudutada inimene, kes kasutab vanni või dussi.

Paigaldamisel seinale kasuta sabloonina konvektori kinnitusraami. Esmalt märgi kinnituskohad A ja seejärel tõstes raami üles, B. Kinnita nelja kruviga. Paigaldamisel plastjalgadele, kinnita jalad samuti nelja kaasasoleva kruviga. Konvektori ümber kukkumisel lülitab asendiandur küttekeha välja.

Lülita konvektor sisse. Eelseadistatud temperatuur on 19°C.

Juhtnupud

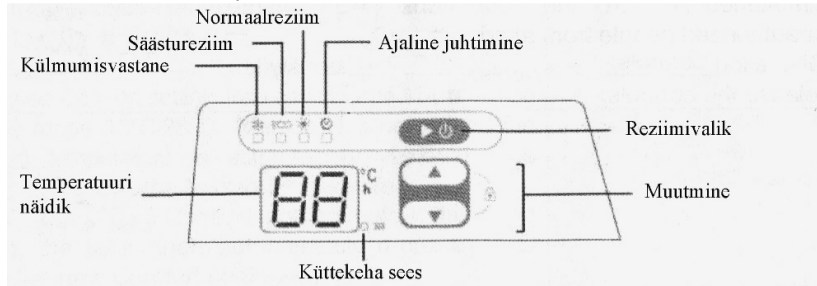

Lukustamine

Juhtnuppude lukustamiseks hoida pikalt mõlemat nuppu all. Lukustuse välja lüümiseks samuti.

Külmumisvastane režiim.

Vajuta nuppu kuni süttib tuli. Ruumi temperatuur ei lange alla 7°C. Seda temperatuuri ei saa muuta.

Ökonoomne režiim (EKO).

Vajuta nuppu kuni süttib tuli. Madalam seadistatav temperatuur on 12°C ja kõrgem 1°C madalam kui seadistatud tavatemperatuur. 5-e sekundi pärast seadistus salvestatakse.

Tavarežiim.

Vajuta nuppu kuni süttib tuli. Saad temperatuuri muuta vahemikus 13°C/28°C. 5-e sekundi pärast temperatuur salvestatakse. Kui alandad temperatuuri EKO seadistusest madalamale, nihkub see eest ära 1°C vahega.

Ajarežiim.

Konvektorit on võimalik sisse/välja lülitada 1-24 tunnise viitega. Selleks vajuta nuppu kuni süttib tuli. Esmalt määra ON(sisse) või OFF(välja) lülitus. Seejärel vajuta uuesti ja määra mitme tunni pärast peaks radiaator lülituma tavatemperatuurile.

Kalibreerimine.

Seda funktsiooni kasutatakse kui ruumi tegelik temperatuur mingil põhjusel erineb kuvatud näidust. Hoida all kõiki kolme nuppu. Kuvatatakse näit 0,0°C. Saad väärtust muuta 1°C astmega (+3°C kuni -3°C). Muutus salvestub 5 sekundi pärast automaatselt.

Garantiaeg konvektorile on 2 aastat ostutseki või arve alusel.

Remonti teostab Harju Elekter AS

Paldiski mnt.31, 76606 Keila

Tel. 6747431

Email:kaubandus@he.ee

